


Håndteringsvejledning - udklapning trin for trin



VINDUESRAMMEN ÅBNES OG SVINGES OP TIL MAXIMUM.



DEN KOBLEDE ALUMINIUMSRAMME ER HÆNGSLET I BUNDEN. VED AT LØSNE 4 SKRUER KLAPPES DEN UD.

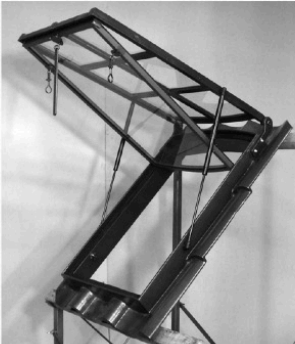

ALUMINIUMSRAMMEN FIKSERES PÅ KARMKANT OG MULIGGØR RENGØRING AF DE INDELUKKEDE SIDER AF RAMMERNES GLAS.

