


Optimal tætning mellem jernkarm og den indvendige konstruktion er den samme procedure, hvad enten det er til vinduer med skiferinddækning eller til vinduer med teglinddækning. Dette er illustreret på denne side. En snittegning af karm til skifer øverst og snittegning samt foto af karm til tegl nedenunder.

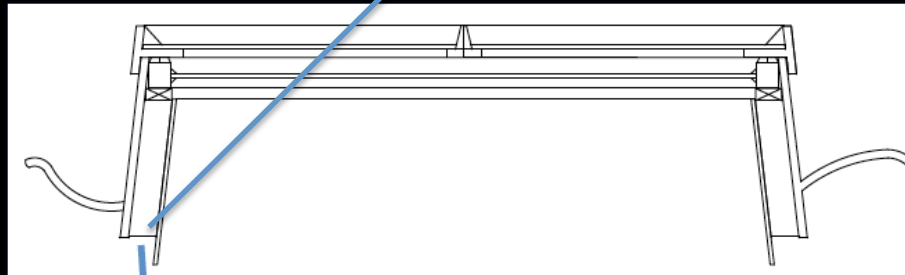

For at få en bedst mulig tætning mellem jernkarm og undertag føres hvad der måtte være monteret på det faste undertag
 - pap eller dug (vist med rødt) frem til ENDEFLADEN af isoleringen på karmen og pålimes med Danalim af typen Montage Ekstra 292. Herved forsegles vinduesdelen med undertagsbeklædningen og giver en optimal tætning.

