Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

Her demonstreres oplægning på en 1:1 tagmodel opsat hos Kongebro.
Oplægning sker på lægter der tænkes lagt på et undertag.
Hullet til vinduet tænkes udskåret i undertaget. Nr. 3 og 4 lægte skæres væk.
Hullets underkant ses optegnet på de 2 skiferplader i midten og skiferpladerne tænkes tilskåret efter optegning.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

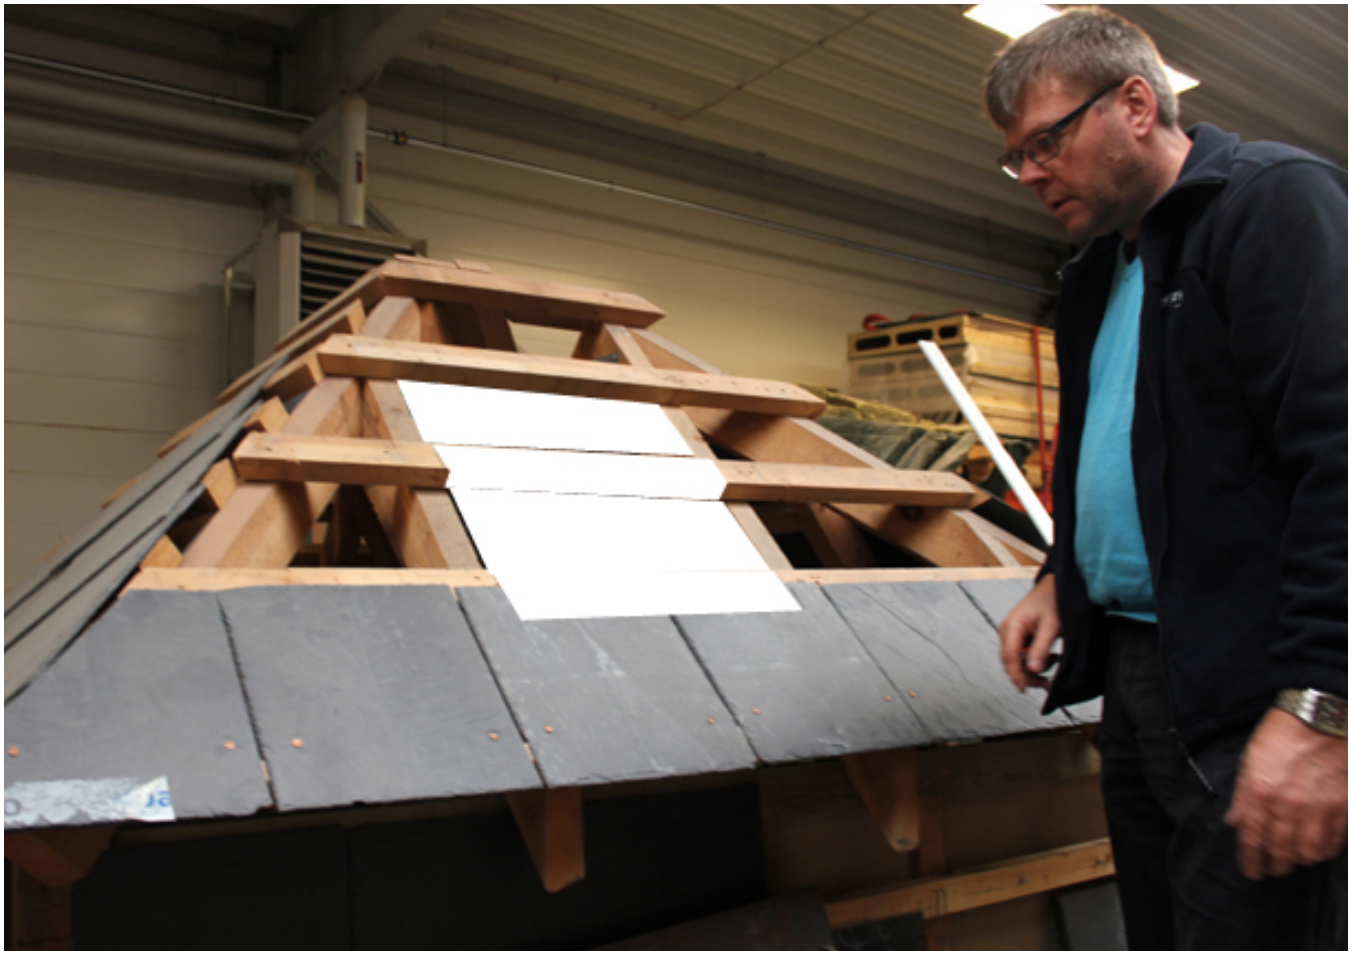

Hullet til vinduet udskæres i undertaget. Nr 3 og 4 lægte skæres væk.
Det udskårne område illustreres her med hvidt. Der bortskæres ikke lægter i demomodel.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

I det følgende vil udskårne skiferplader blive oplagt i højre siden.
Samme procedure tænkes gjort i venstresiden.
Her optegnes på den første skiferplade til fraskæring af venstre øverste hjørne, således at det passer med vindueshullet.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

Den udskårne skifer oplægges.
De hvide felter angiver her de bortskårne lægter og skiferplader.
Den nederste lægte er således også tænkt bortskåret for at danne plads til vindueshul. Der tænkes opsat en udveksling nedenunder.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

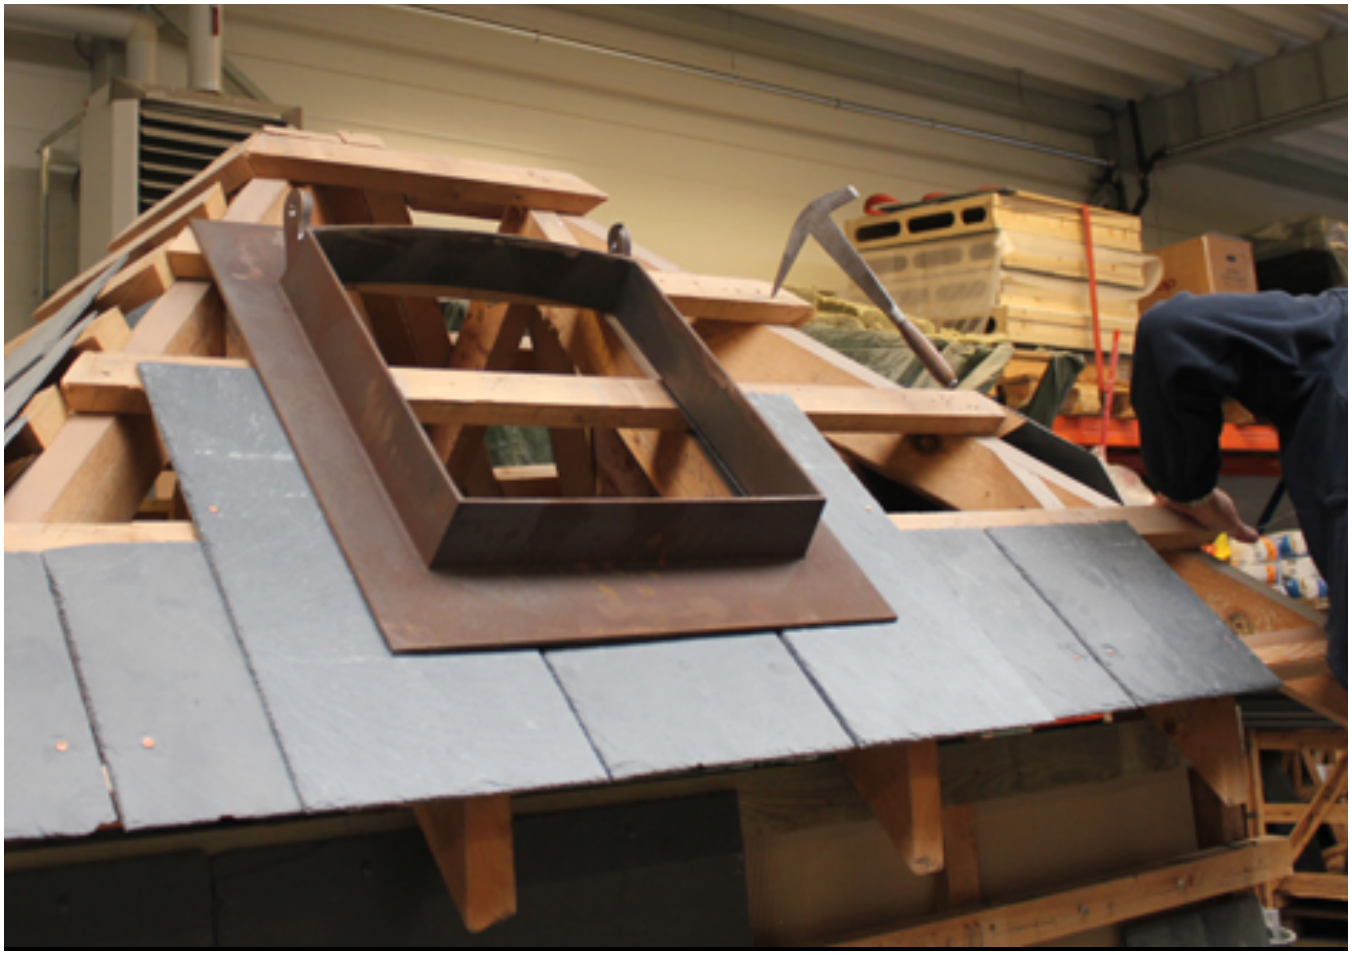

Jernkarmen oplægges - Til denne demo en umalet 6 sten karm fra GH Form

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

Højre øverste skiferplade oplægges. Skiferpladen påføres skiferkit nr. 694 fra Dana-lim på underneden langs med kanten for at tætne skiferpladen op til jernkarmen. Husk - ikke at komme for for nær kanten med limen, da den kan blive presset op.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

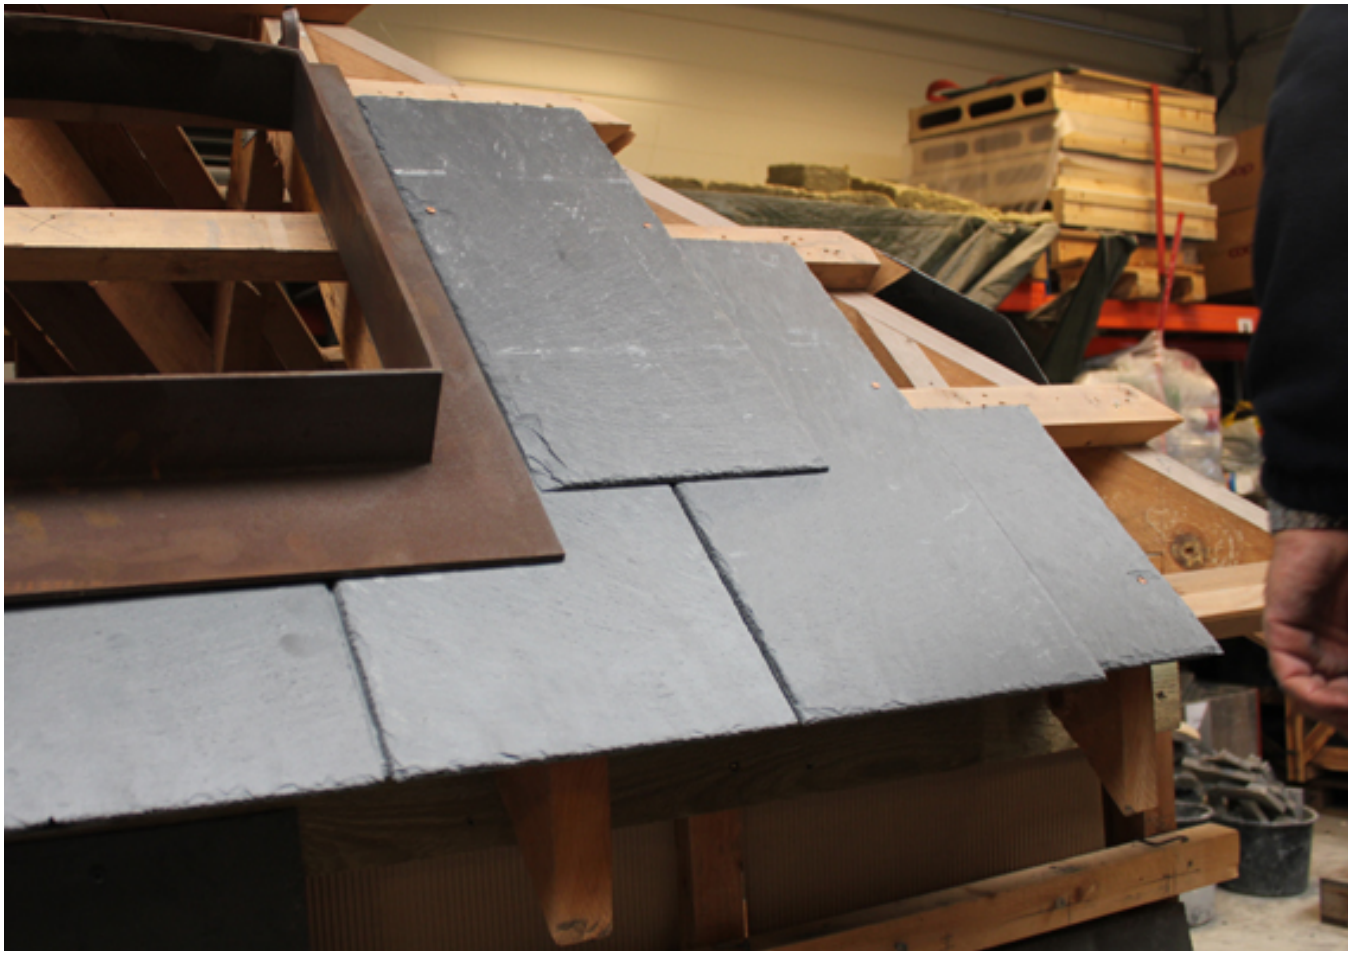

Den højre næst øverste skiferplade er nu limet og lagt op til jernkarmen og sømmet til lægten.

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

Herefter udskæres den øverste skifersten til at ligge ovenpå jernkarmens inddækningsjernplade med ca. 6 cm overlap. Der påføres skiferkit og flisen lægges tilrette og sømmes fast til lægten.

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

Skiferpladen er tilskåret til at dreje rundt om jernkarmens øverste højre hjørne.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

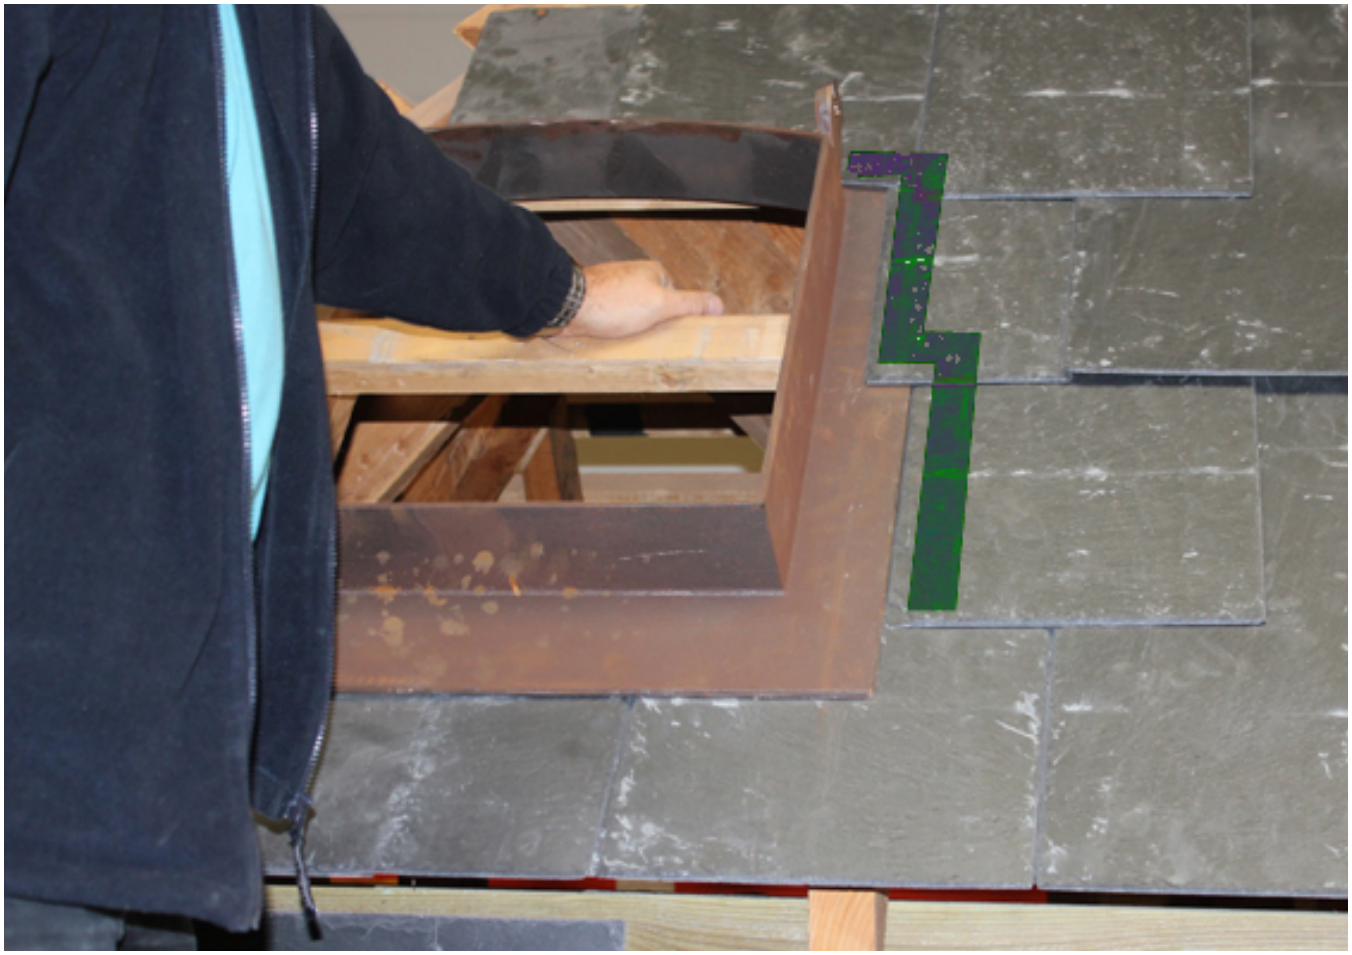

Det er vigtigt, at alle fliser der lægges på siden og for oven, påføres skiferkit langs kantenfor at tætne imod vandet der kommer oppefra. Imidlertid for at sikre optimal tætning, bør de nederste fliser langs karmen også påføres lim.

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk

Vejledning i oplægning af naturskifer omkring tagvinduer i støbejern

Her ses det færdige resultat af montering af fliser på den højre side med aftrapningen ned på og langs med karmens inddækning. Venstresiden monteres efter samme fremgangsmåde

HISTORISKE STØBNINGER / GH Form / Bækgårdsvej 64 / DK-4140 Borup / +45 59 44 09 90 / ghform.dk